



1- نصب تایل

- بهترین راه برای نصب تایل در کف استفاده از چسب های کاشی پودری است ، پیشنهاد ما برند شیمی ساختمان است.



چسب کاشی پودری برند شیمی ساختمان

- بهترین راه برای نصب تایل در کف استفاده از چسب های کاشی خمیری است (مدل AK5 از شیمی ساختمان)
- برای نصب تایل در دیواره فضاهای دکوراتیو یا بین کابینتی میتوان از چسب های اکواریوم (برند کاسپین) نیز استفاده نمود.



- برای نمای ساختمان برای ابعاد بزرگ باید از اسکوپ برای نصب استفاده نمود.
- در صورتی که بنا بر ضرورت فضای شما بایستی از سیستم ملاتی برای نصب تایل ها استفاده شود متما در ترکیب ملات ، چسب بتن اضافه نمایید.


چسب کاشی خمیری برند شیمی ساختمان

روش صحیح اسکوپ



2- بندکشی و نظافت

- جهت بندکشی بایستی حداقل فاصله یک میلیمتری با استفاده از صلیبی (ایپیسر) رعایت شود. این کار برای بالا رفتن عمر محصولات (جلوگیری از لق شدگی به مرور زمان) ، زیباتر شدن فروجی کارها و بالا رفتن کیفیت بندکشی ضروری است.

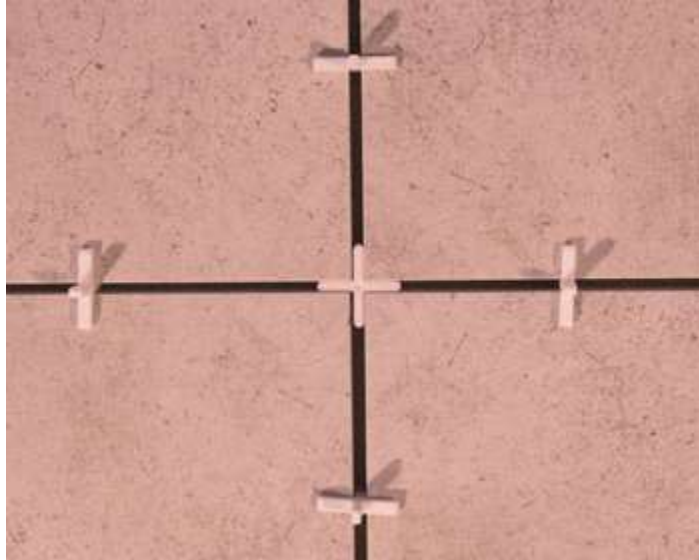

- بندکشی را متما به صورت موضعی انجام دهید و به هیچ وجه دوغاب بندکشی (مخصوصا بندهای رنگی) را به صورت رقیق شده بر روی سطح کارها نریزید. این کار ممکن است در تایلهای با رنگ روشن باعث ایجاد لک شود.

طریقه صحیح قرار دادن اسپیسر (صلیبی)

- **متما دقت نمایید تا عمق درز بین تایلها با ملات بندکشی پر شود. تا به مرور زمان دچار ترک و ... نشوند.**

- پس از بندکشی قبل از خشک شدن بندها متما سطح تایلها را به دقت با یک دستمال تمیز (زبر نباشد) نظافت نمایید. در صورتی که پس از بندکشی در سطح کارها هر گونه لک و کثیفی ناشی از شرایط نصب مشاهده نمودید با استفاده از سمباده ورقه ای شماره 400 در حالیکه سطح کار مرطوب می باشد ، تایلها را نظافت کنید.



عدم استفاده از ملات بندکشی رقیق



نظافت تایل ها قبل از خشک شدن بندها



- جهت محافظت از تایل های نصب شده در کف بایستی پس از نصب سطح تایلها را به دقت کاملا نظافت نمایید و سپس سطح کار را با کارتن و نایلون بپوشانید.

با سمباده 400 در حالت مرطوب می توان سطح کاشی های بتنی را نظافت نمود

3- اجرای پوشش های سطح

- برای پوشش سطح 2 نوع متریال می توان استفاده نمود.
1 (پوشش نانو آبگریز کننده آب : پوششی مناسب برای نما و دیواره ها می باشد. تمامی محصولات تولیدی نارون تایل می توانند با نانو آبگریز کننده پوشش داده شوند. این پوشش ها به صورت جذبی می باشند و هیچ گونه تاثیری در ظاهر محصولات ایجاد نمی کند. مواد نانو آبگریز کننده هر چند سال باید تجدید شوند.
- اجرای پوشش آبگریز کننده سطح به وسیله ی غلطک یا پیستوله بر روی سطح فاشک انجام می شود. این پوشش توسط شرکت های متفاوتی تولید می شود که البته باید مدلی انتخاب شود که به صورت جذبی و پایه اب باشد.

2) پوشش پلی یورتان : این پوشش مناسب فضاهای داخلی می باشد که در 2 لایه اجرا می شود. یک لایه پرایمر و یک لایه پلی یورتان 2 جزیی . این پوشش برای فضاهایی که نیاز به نظافت روزمره مانند آشپزخانه و رستوران داشته باشند و یا فضاهایی که آبریزی زیادی داشته باشند مانند سرویس ها و ... پوشش مناسبی می باشد.

• برای اعمال پوشش پلی یورتان متما باید سطح و عمق تایل ها و همچنین بندها 100 درصد خشک شده باشند. اگر به هر دلیل رطوبت زیر تایل ها کاملا خارج نشده باشد، این رطوبت باعث تخریب رنگ پوشش پلی یورتان سطح می شود پس دقت نمایید حداقل 3 تا 7 روز پس از بندکشی که از خشک شدن سطح کار 100 درصد اطمینان حاصل کردید ، پوشش پلی یورتان را روی سطح اعمال نمایید.

• پس از چند روز از نصب و اطمینان کامل از خشک شدن سطح و عمق تایلها، سطح را به دقت بدون استفاده از آب نظافت نمایید. دقت نمایید در صورتیکه پیش از زدن پرایمر و لاک ، سطح کاملا نظافت نشده باشد و کثیفی یا فاک مشاهده گردد این کثیفی در زیر لاک مبس شده و دیگر تنها با استفاده از دستگاه پولیش قابل نظافت است.



غلطک 15 سانتی متر و ظرف مناسب جهت اجرای پوشش پرایمر و پلی یورتان سطوح





برای کف و دیوار های وسیع از دسته
استفاده نمایید



برای مساحت های کم از ظرف یکبار
مصرف می توانید استفاده نمایید

- پرایمر ارسال شده را در ظرف مناسب (مشابه تصویر) یا یک ظرف یکبار مصرف به صورت 1 به 1 با آب ترکیب نمایید (هر 1 پیمانه پرایمر 1 پیمانه آب) و سپس با استفاده از یک غلطک 15 سانتی متری باریک (مشابه تصویر) پرایمر را یک دست به روی سطح بزنید.
- پرایمر پس از 2 الی 3 ساعت کاملاً خشک میشود.
- پس از اجرای پوشش پرایمر غلطک را کاملاً روی سطح شیب دار ظرف تخلیه نمایید و سپس ظرف و غلطک را بشوئید و خشک نمایید تا برای استفاده از لاک پلی یورتان بتوانید مجدد از آنها استفاده نمایید.
- پس از زدن پرایمر روی سطح ، سطح کار ممکن است دارای ظاهری غیر یکدست شود اما پس از زدن کوتینگ پلی یورتان ، سطح کاملاً یکدست و زیبا می شود.



پرایمر اجرا شده روی
سطح تایلمها باعث ایجاد
یک بافت ناهمگون می

پوشش پلی یورتان از 2 جز تشکیل شده است : (رزین ، هاردنر. این 2 ترکیب با نسب های متناسب با مترآژ پروژه داخل ظرف ریخته شده است. نسبت (رزین به هاردنر 2به1 است. قبل از ترکیب 2 ماده متما (رزین را با یک تکه چوب تمیز کاملا هم بزنید یا یکدست گردد. پس از ترکیب 2 ماده شما مدود 30 دقیقه برای استفاده از آن زمان دارید چرا که پس از 30 دقیقه ترکیب به مرور سفت تر می شود. پس اگر فضای شما بزرگ است سعی کنید یک پیمانان (مانند یک لیوان یکبار مصرف علامت فورده) درست کنید و هر بار مطابق با نسبت گفته شده مواد را اضافه و با چوب یا سر غلطک فوب میکس کرده تا کاملا یک دست شوند. سپس با غلتک روی سطح کار به صورت یکنواخت بزنید.



رزین و هاردنر کاملا یک دست شده

- پوشش های ارسالی متناسب با مترآژ شما می باشند.
- با هر 250 گرم از ترکیب میکس شده می توان 2 متر مربع را در کمتر از 5 دقیقه با غلطک پوشش داد.

- پس از اجرای پلی یورتان روی سطح تایله‌ها ، مدود 8 ساعت از هرگونه تردد بر روی سطح کار پرهیز نمایید تا گیرش و استمکام اولیه صورت گیرد.

پس اجرای لاک پلی یورتان روی سطح کارها ابتدا متوجه می شوید که حالت غیر یکدست ایجاد شده پس از اعمال پرایمر از بین می رود و با یک سطح براق مواجه می شوید که با شروع شدن مات می شود

